



DANSK - BRUGERVEJLEDNING

- 1) Klip arkene til og tape dem sammen til ét stort ark.
- 2) Benyt malertape til at fastgøre skabelonen til væggen.
- 3) Brug et vaterpas på linien kl. 15-21 til at sikre at skabelonen hænger lige.
- 4) Prik hul gennem skabelonen med en tegnestift eller et lille søm ved punktet til op-hæng af urværket, samt dér hvor du ønsker at montere tidsprikkerne.
- 5) Fjern skabelonen og bor hullet til urværket. Brug en rawpluks og skru skruen i indtil der er ca. 5 mm mellem væg og skruehoved.
- 6) Fjern papiret bag på tidsprikkerne og placér dem således at deres centrum passer med markeringerne i væggen. OBS! Ved tidsprikker og urværk i stål: Montér tidsprikkerne så slibningen er vandret - ligesom sliberetningen i urværket.
- 7) Det er muligt at justere tidsprikkerne i op til ca. 10 minutter. Når den endelige placering er fundet pres da tidsprikkerne hårdt mod væggen for at sikre et holdbart greb.

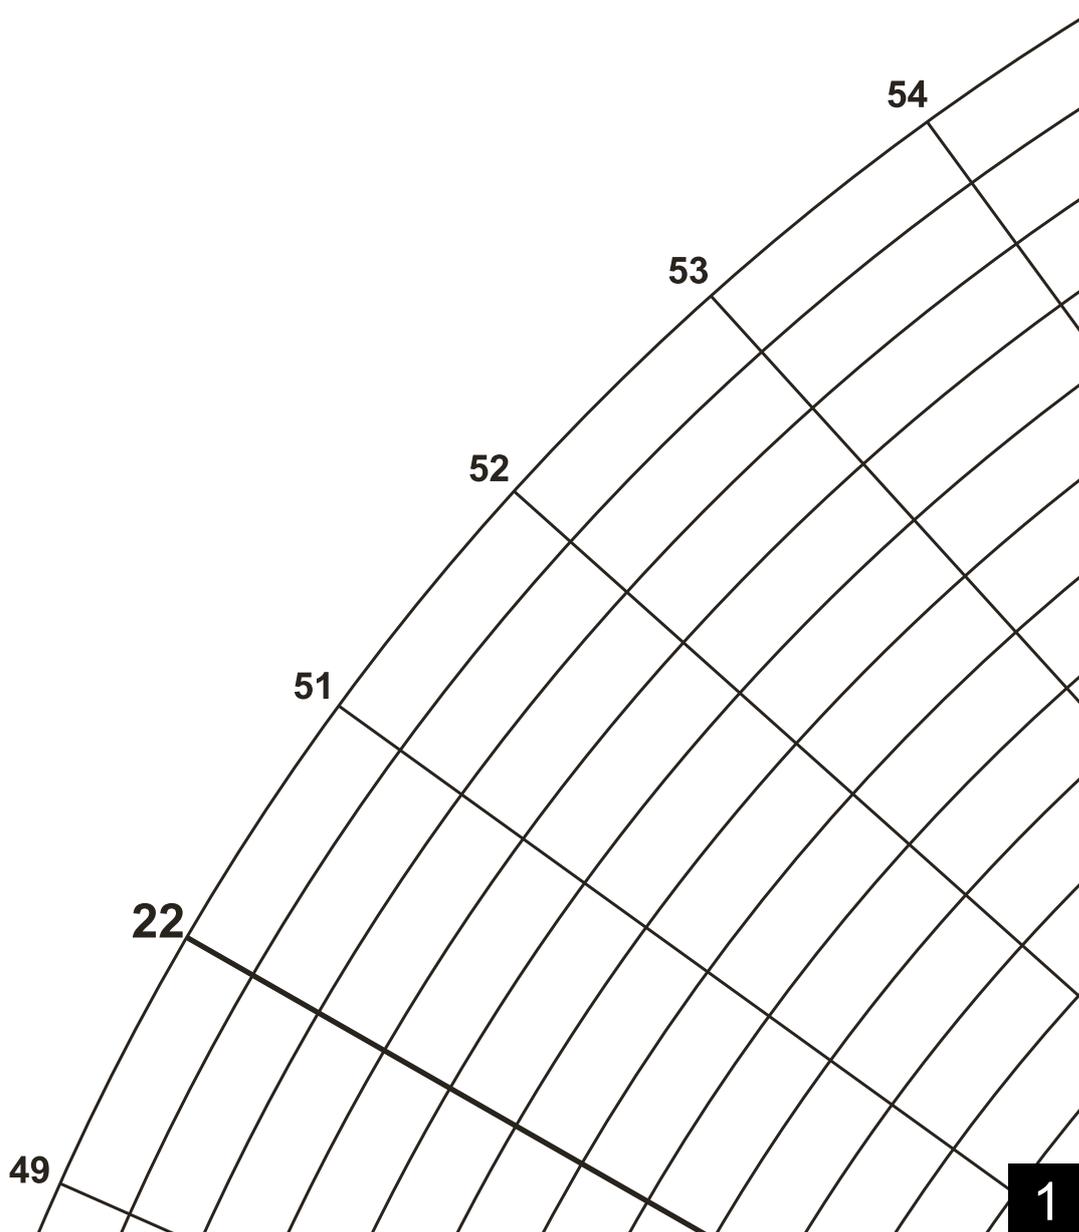

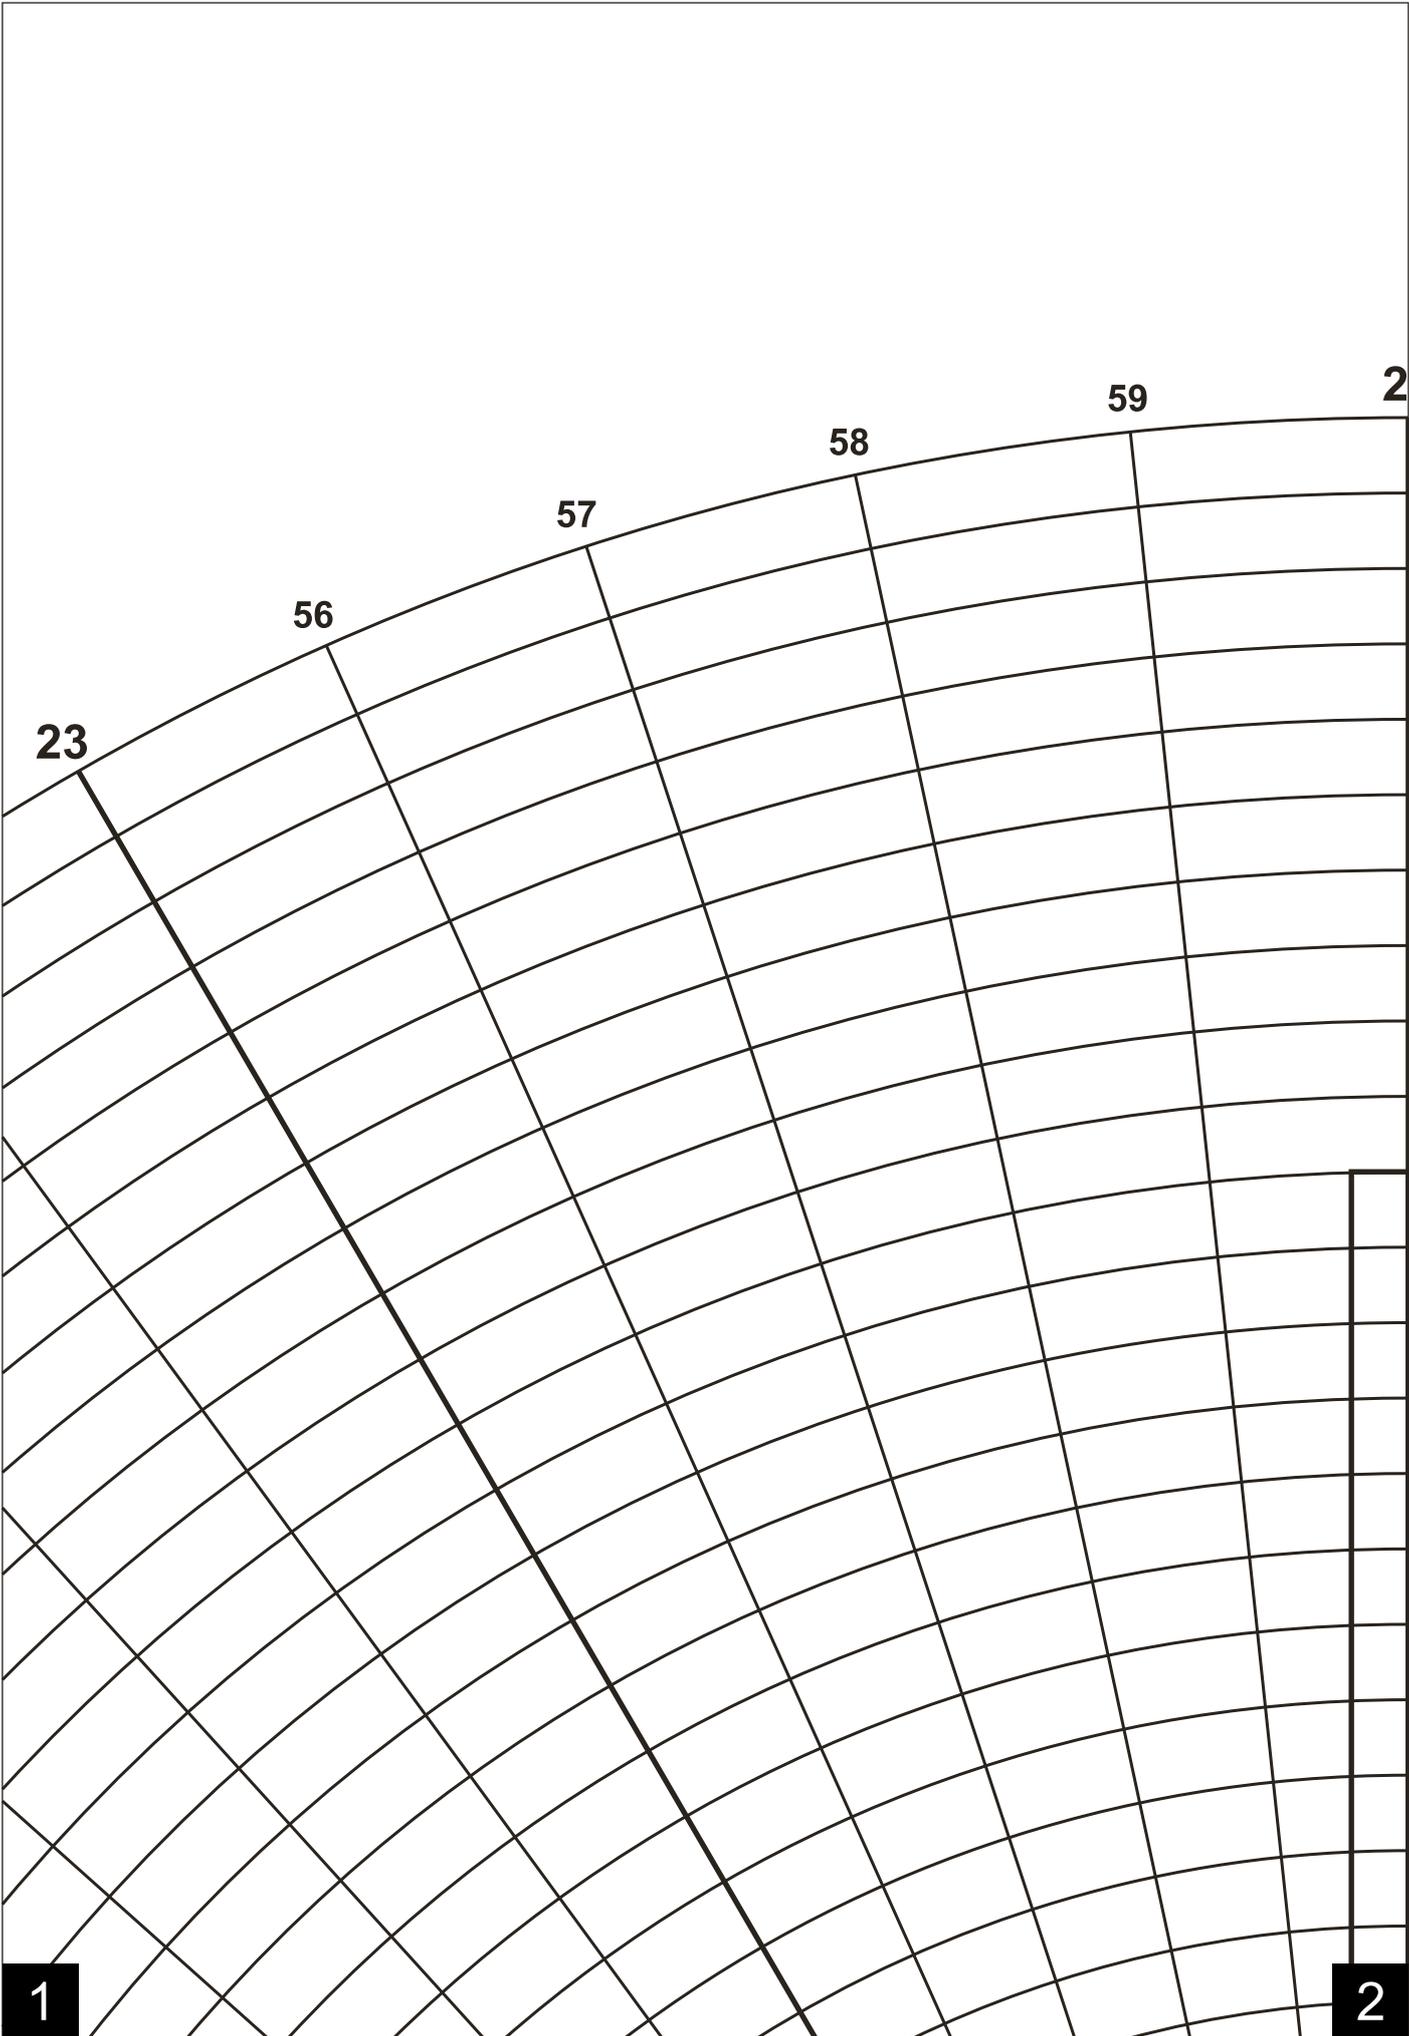

23

56

57

58

59

2

1

2

4

01

02


03

04

13


2


3

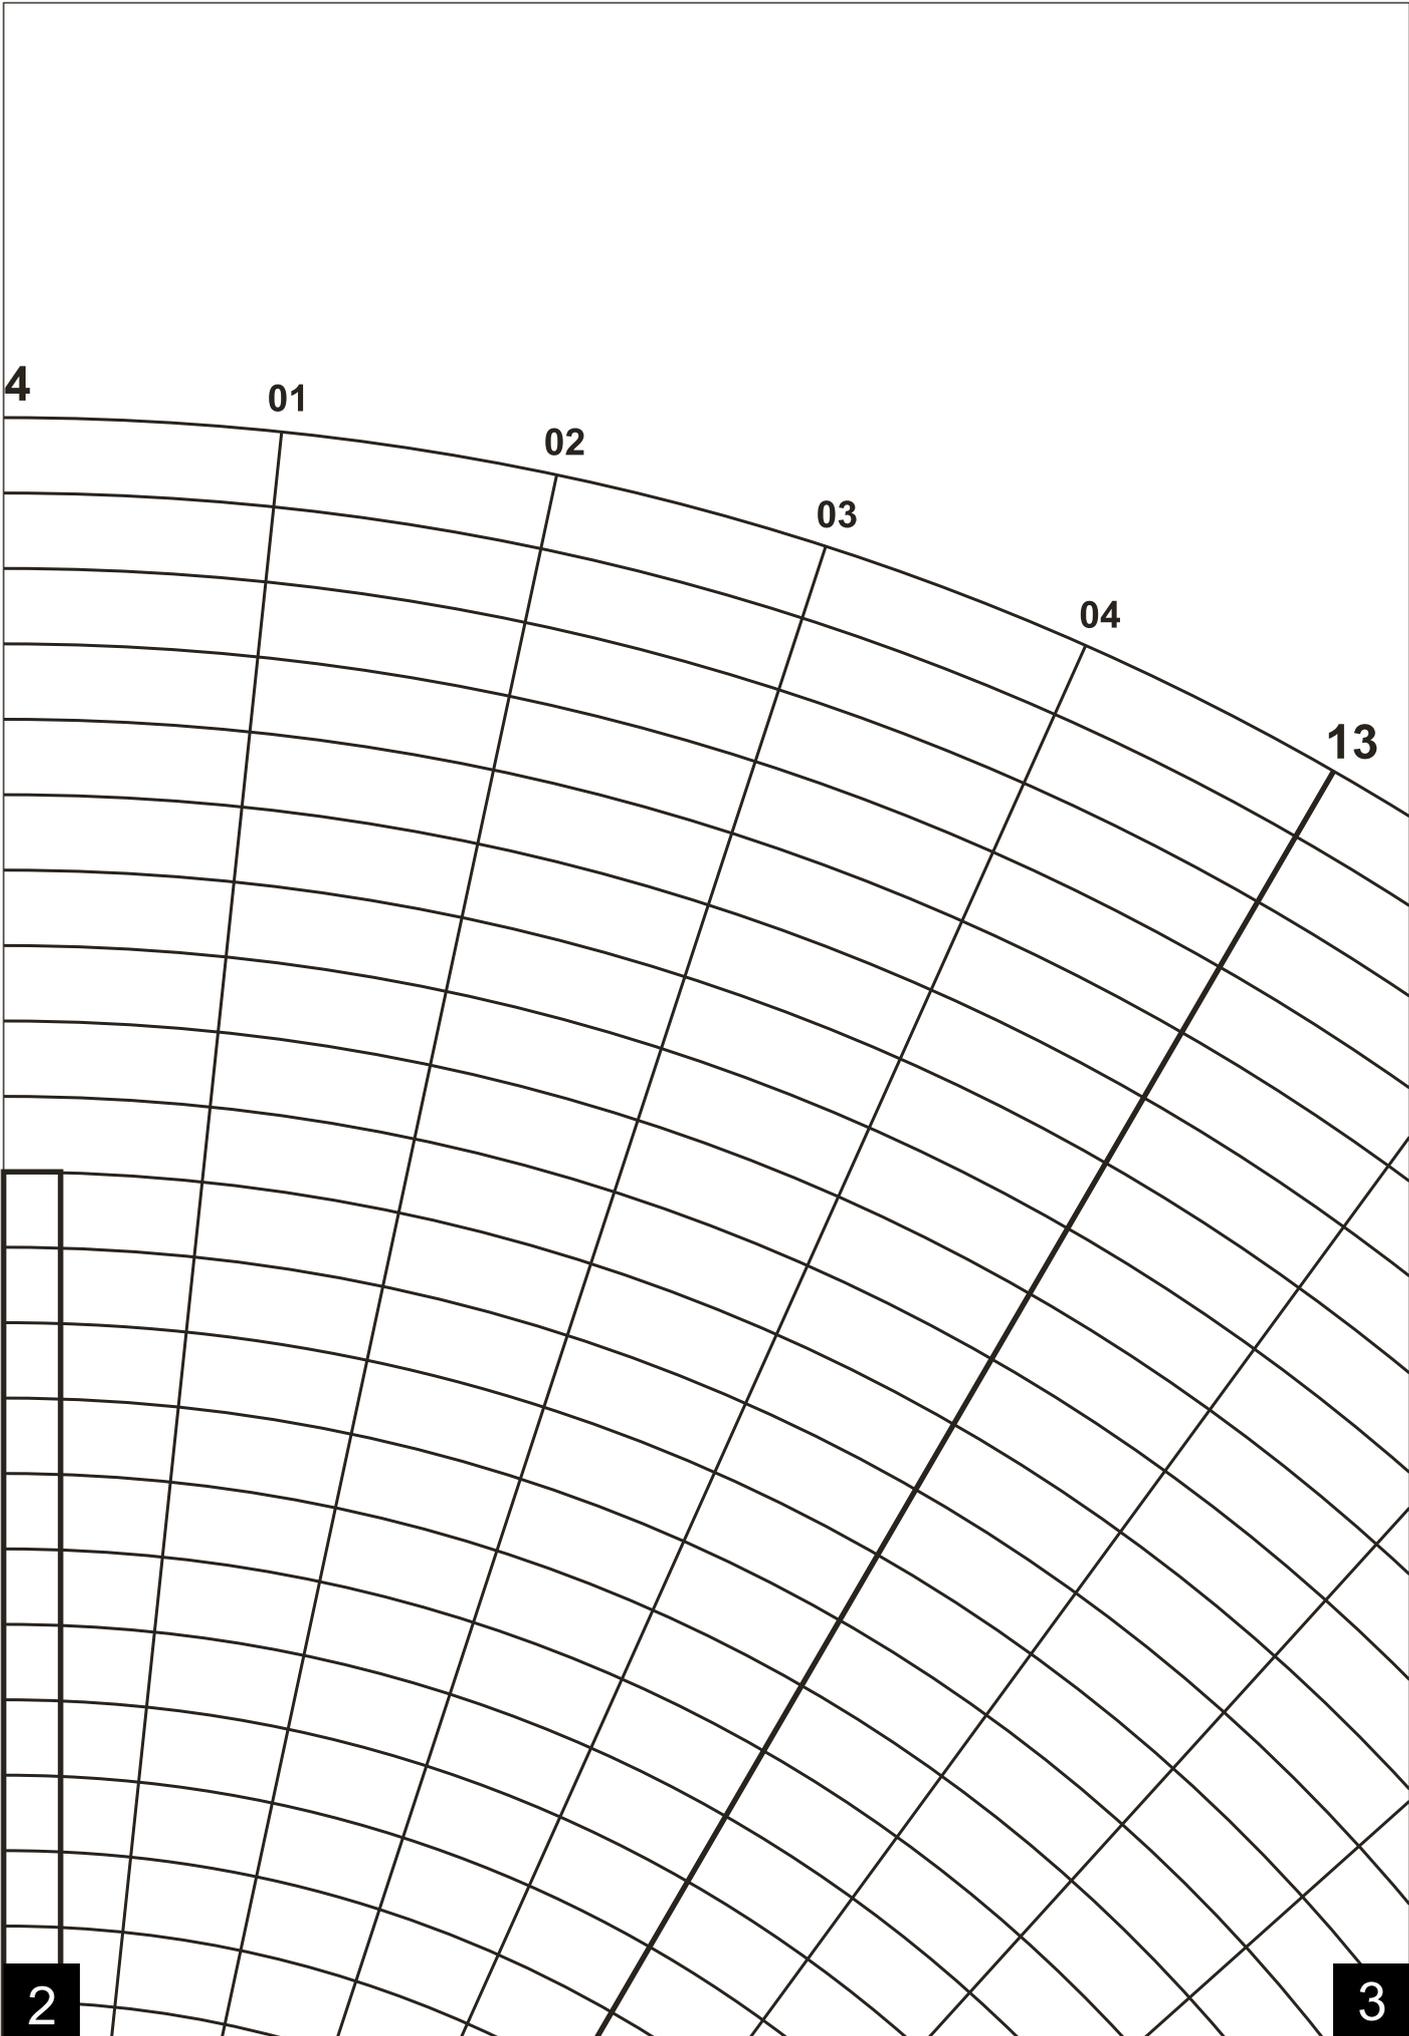

ENGLISH - USER'S MANUAL

- 1) Cut the edges of the sheets and tape them together to one large sheet.
- 2) Hang the mounting template on the wall using masking tape.
- 3) Use a spirit level on the 15-21 (3-9) o'clock line to ensure the template is level.
- 4) Poke a hole through the template with a pin or a small nail at the marking to mount the clockwork, and where you want the time marks to hang.
- 5) Remove the template and drill the hole for the clockwork. Use a rawlplug and screw the screw in the wall, so there is about 5 mm between the wall and the head of the screw.
- 6) Remove the paper from the back of the time marks and mount them with their center right on top of the markings in the wall. Mount the time marks so the direction of the polishing is horizontal like in the clockwork.
- 7) It is possible to adjust the placement of the time marks for about 10 minutes. When the final position is found, press the time marks hard against the wall to ensure a long lasting grip.

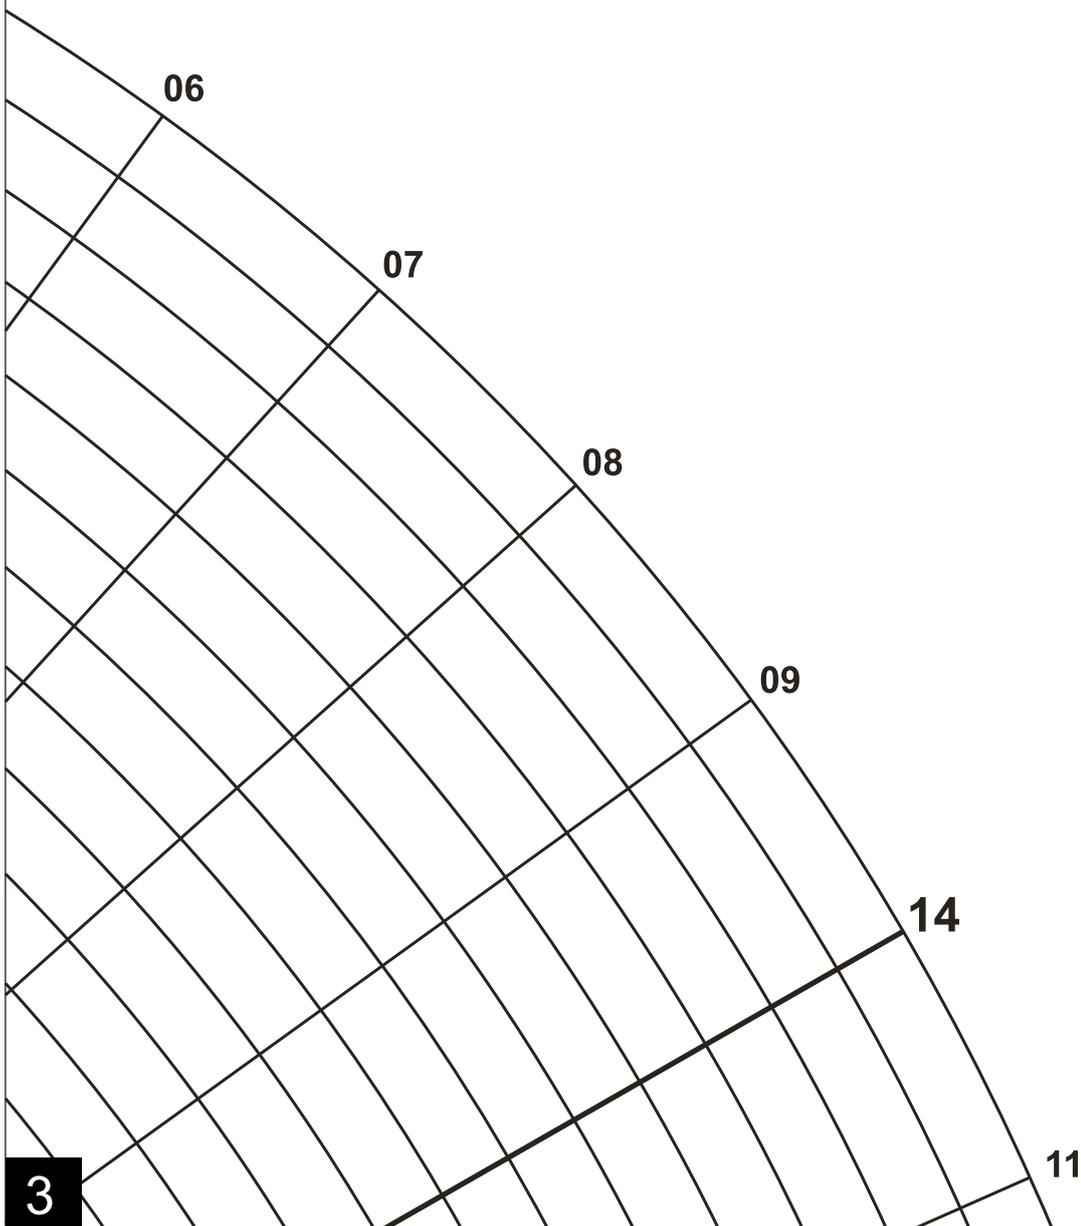


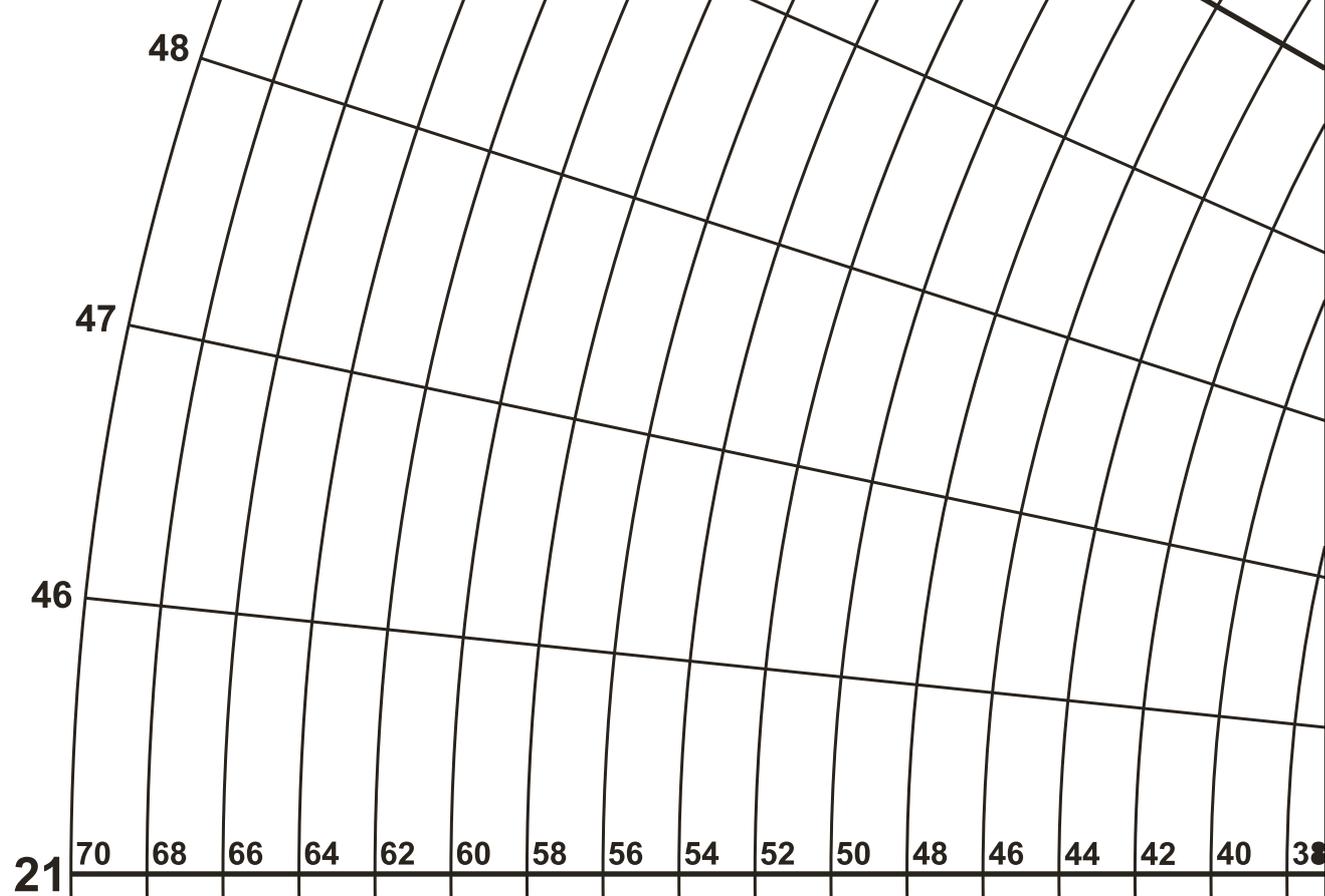

1

2

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16

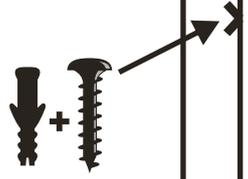

4

5

2


3

⊗

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

5

6

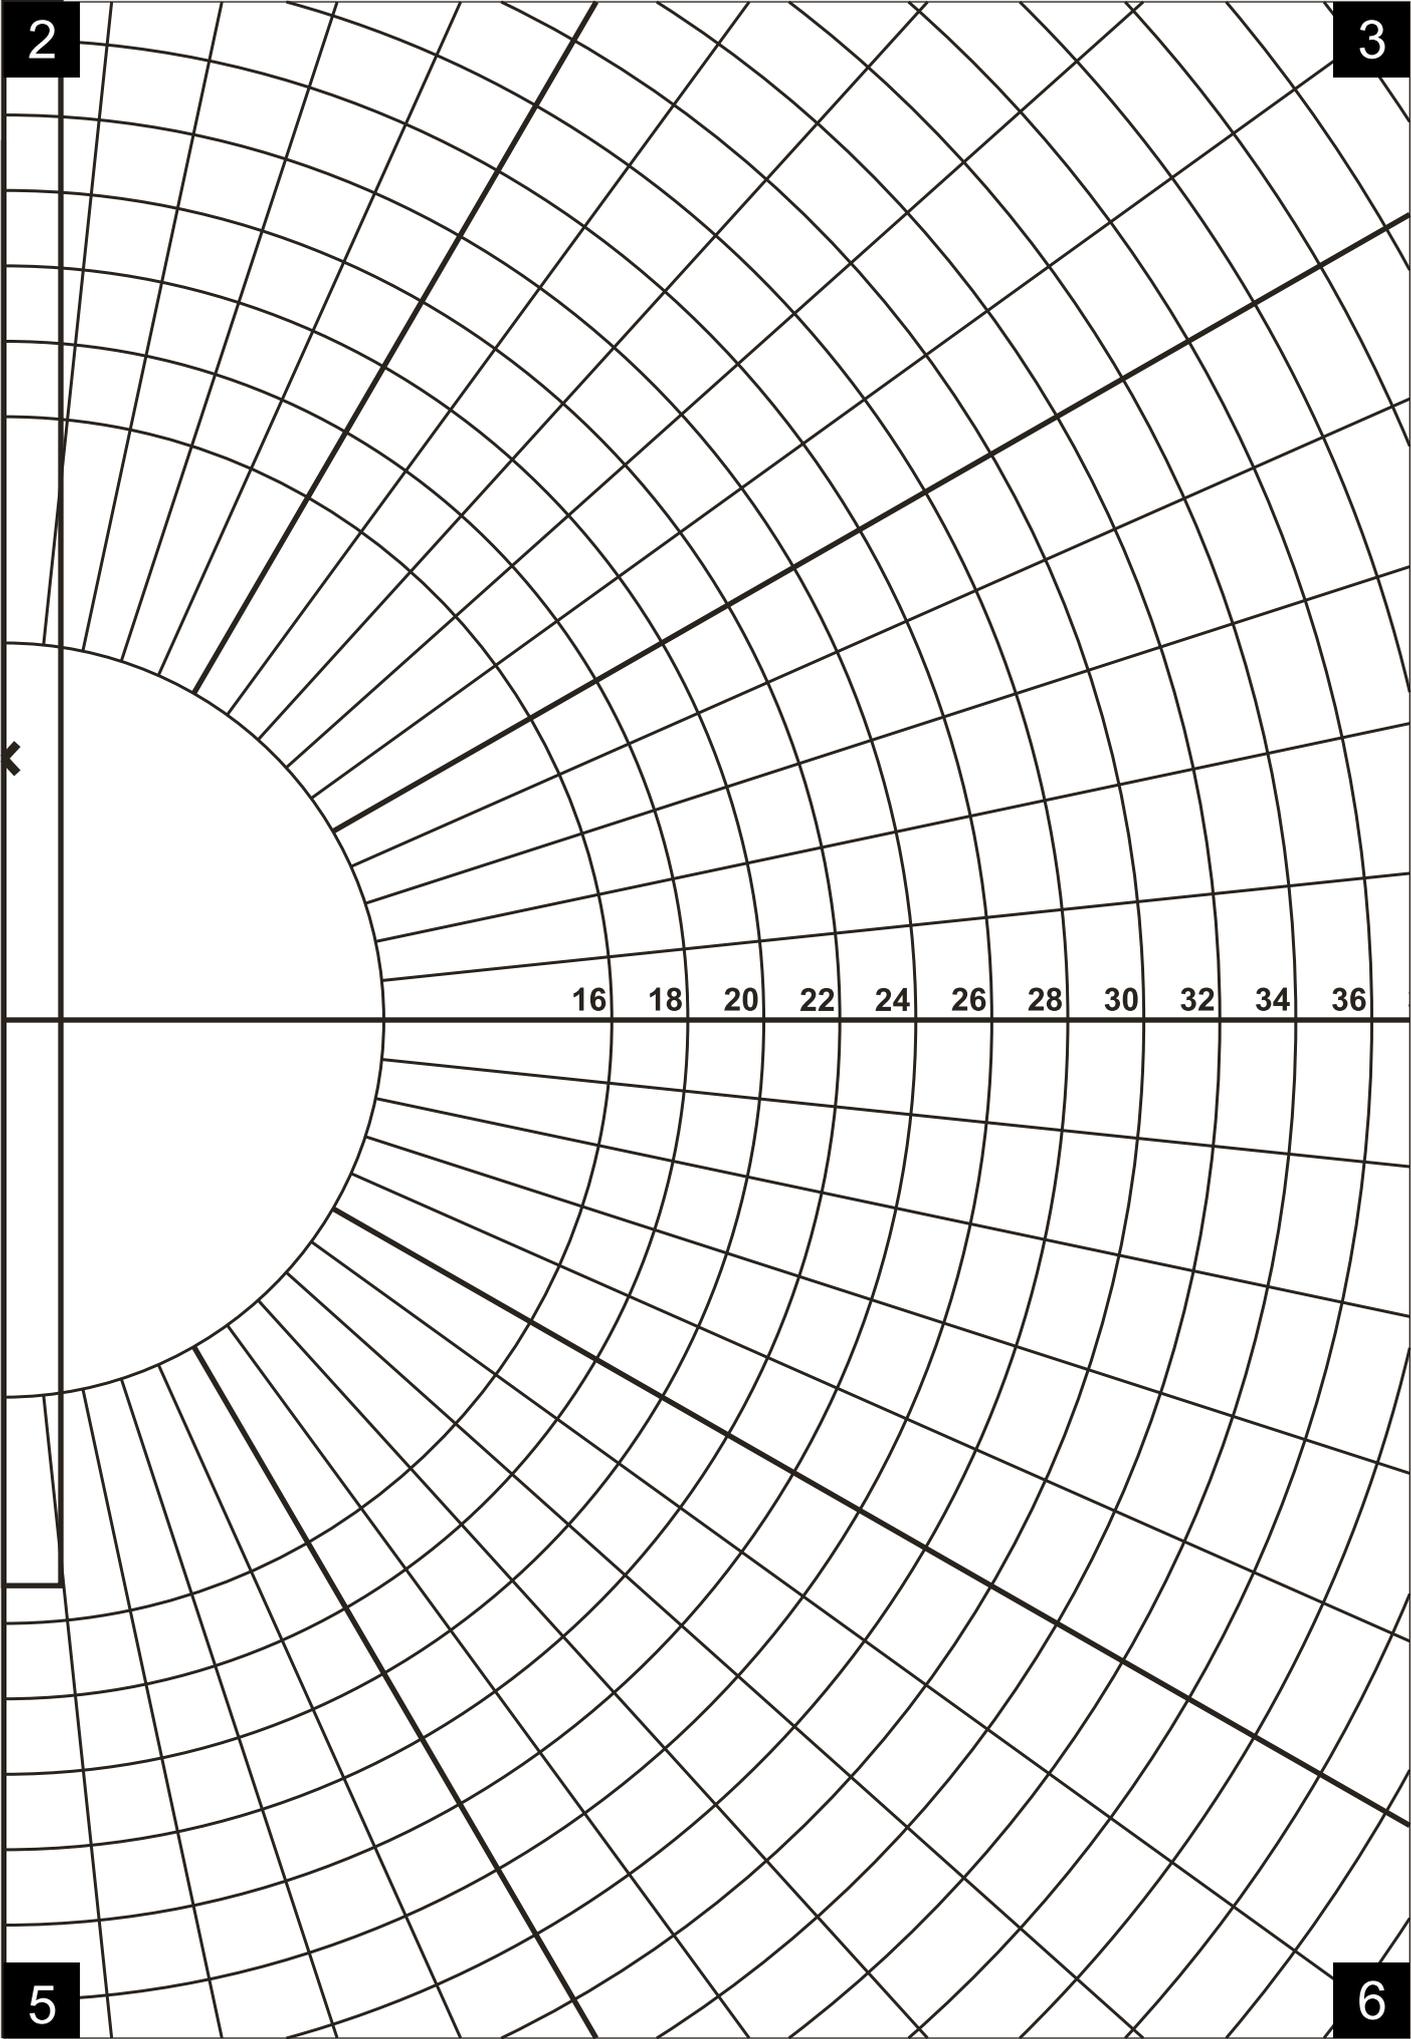

3

12

13

14

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70


15


16

17

18

6

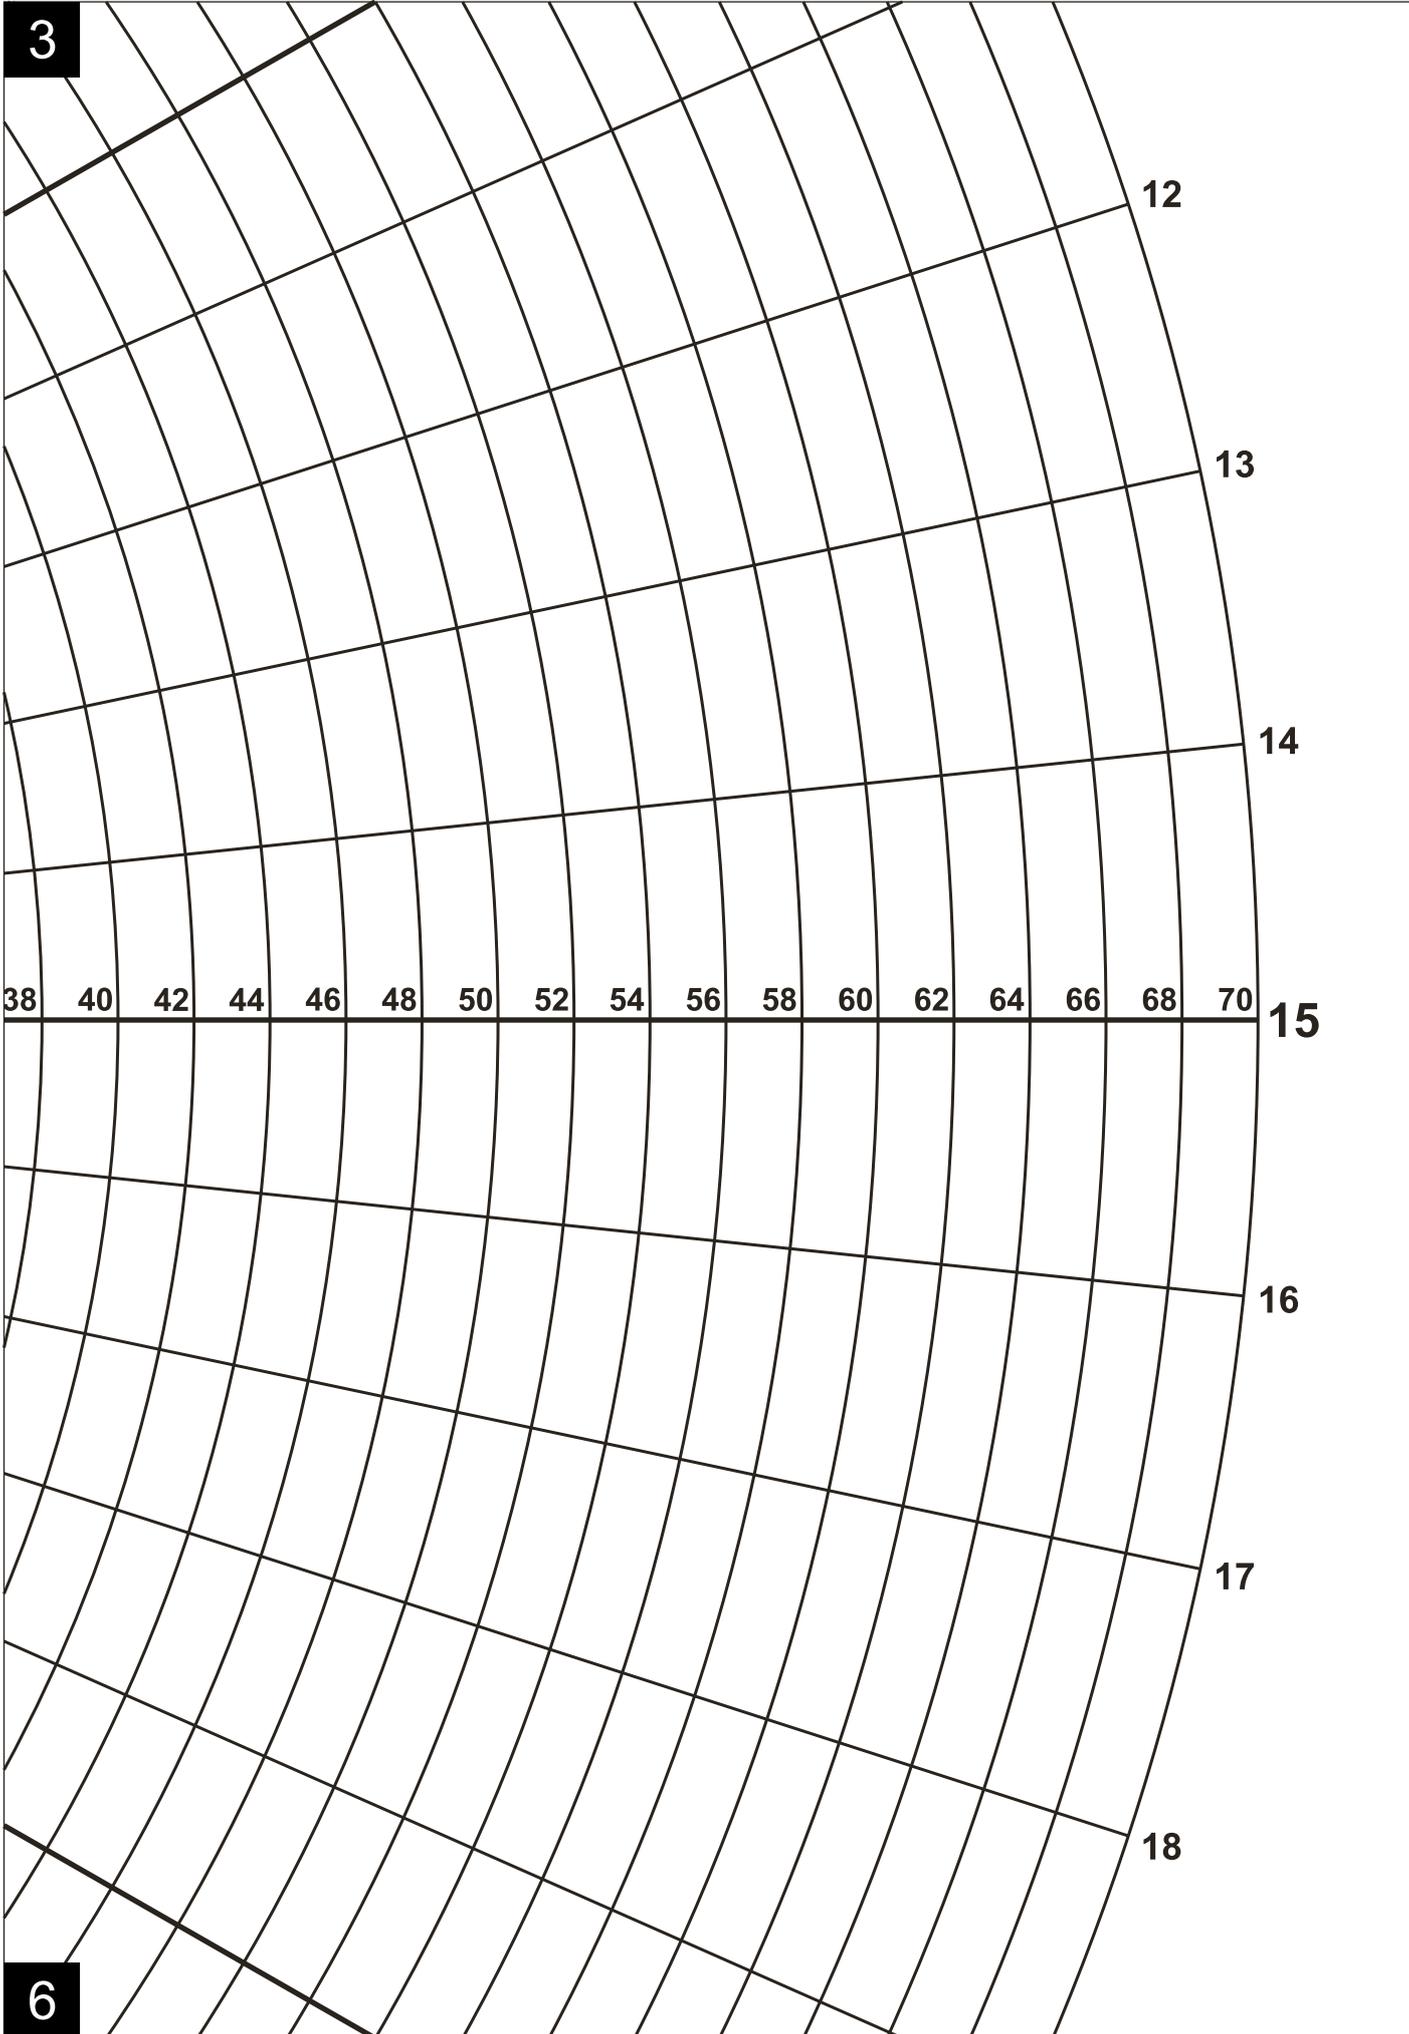

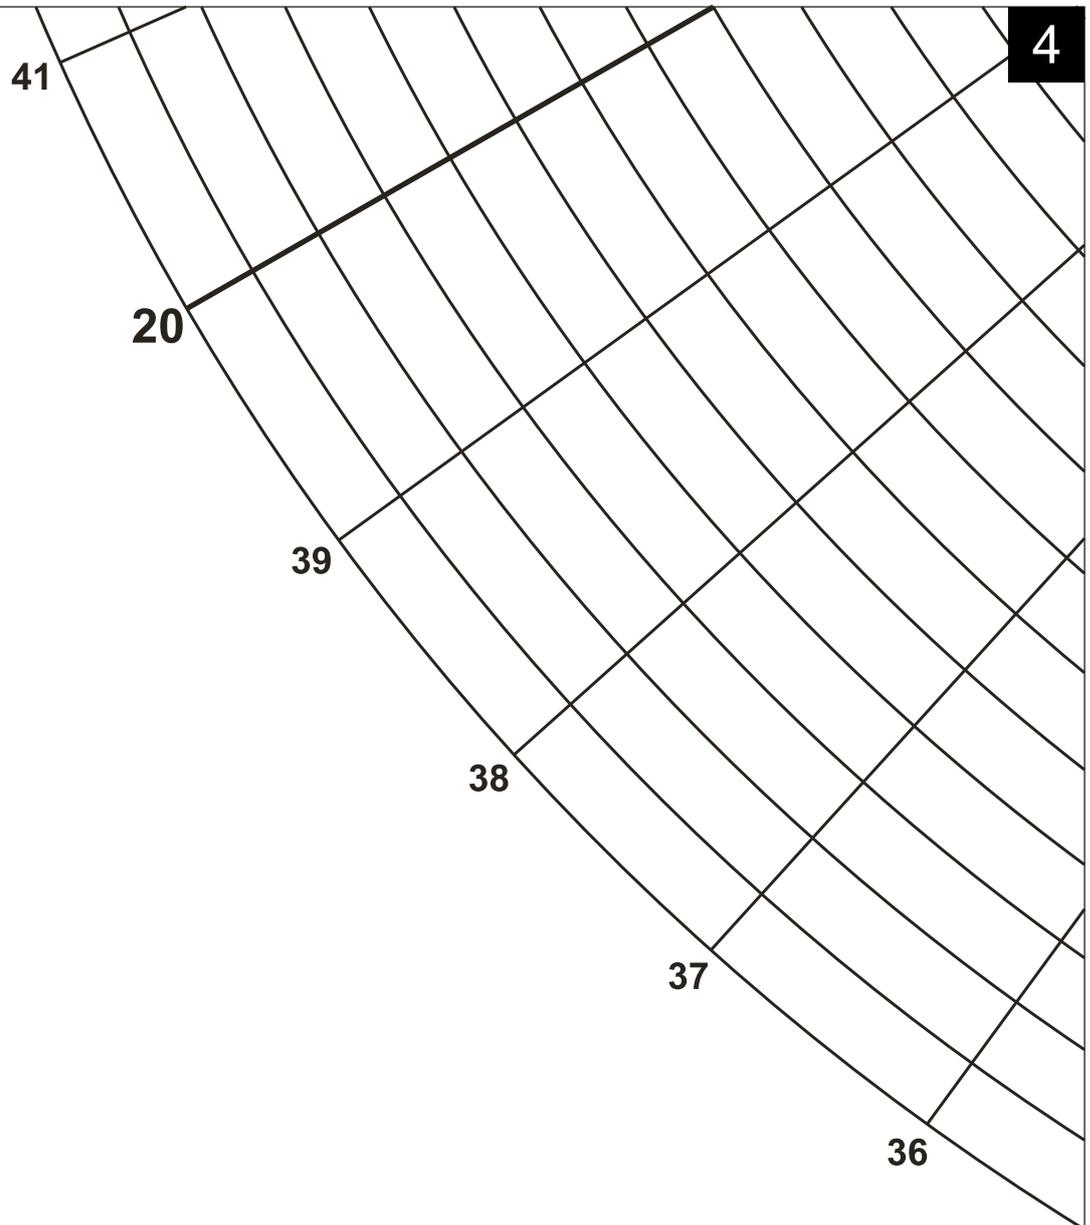


DEUTSCH - BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Schneide die Bögen aus und klebe sie zu einem grossen Bogen zusammen.
- 2) Klebe die Schablone mit Abdeckband an die Wand.
- 3) Benutze eine Wasserwaage auf der 15-21 Uhr Linie, um sicher zu stellen dass die Schablone gerade hängt.
- 4) Nutze eine Reisszwecke oder einen kleinen Nagel um das Loch für die Uhrwerk und die Position der Zeitpunkte zu markieren.
- 5) Entferne die Schablone und bohre das Loch für die Uhrwerk. Benutze ein Dübel und schraube die Schraube so ein, dass sie ungefähr 5 mm aus der Wand herausstehen.
- 6) Entferne das Papier von den Zeitpunkten und montiere sie so, dass das Zentrum genau über den Markierungen in die Wand ist. Drehe dabei die Zeitpunkte in horizontale Schliff-richtung, sowie das Uhrwerk geschliffen ist.
- 7) Es ist möglich die Zeitpunkte innerhalb von 10 Minuten zu justieren. Wenn der endgültige Platz gefunden ist, drücke die Zeitpunkte fest an die Wand um einen sicheren Halt zu sichern.


4

5

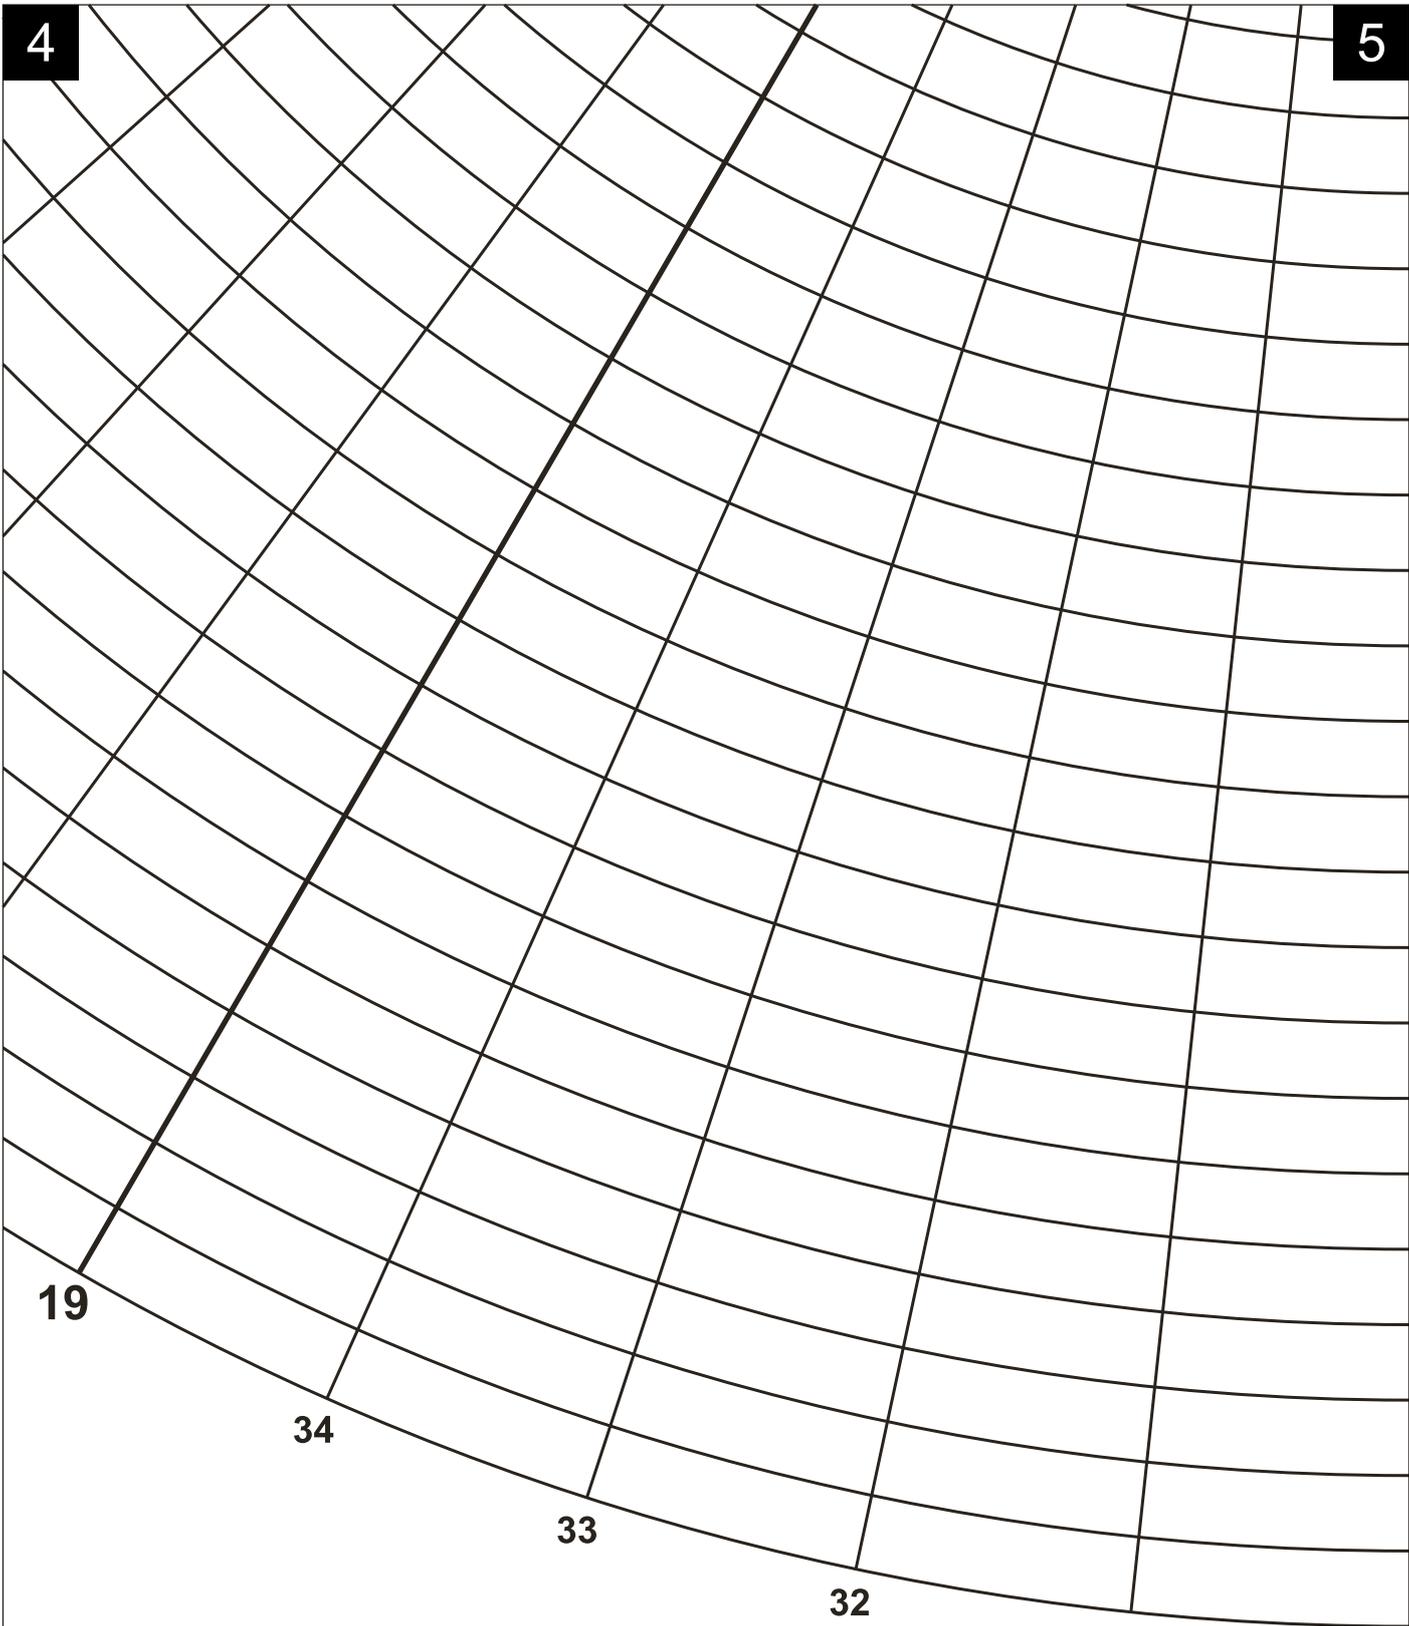

5

6

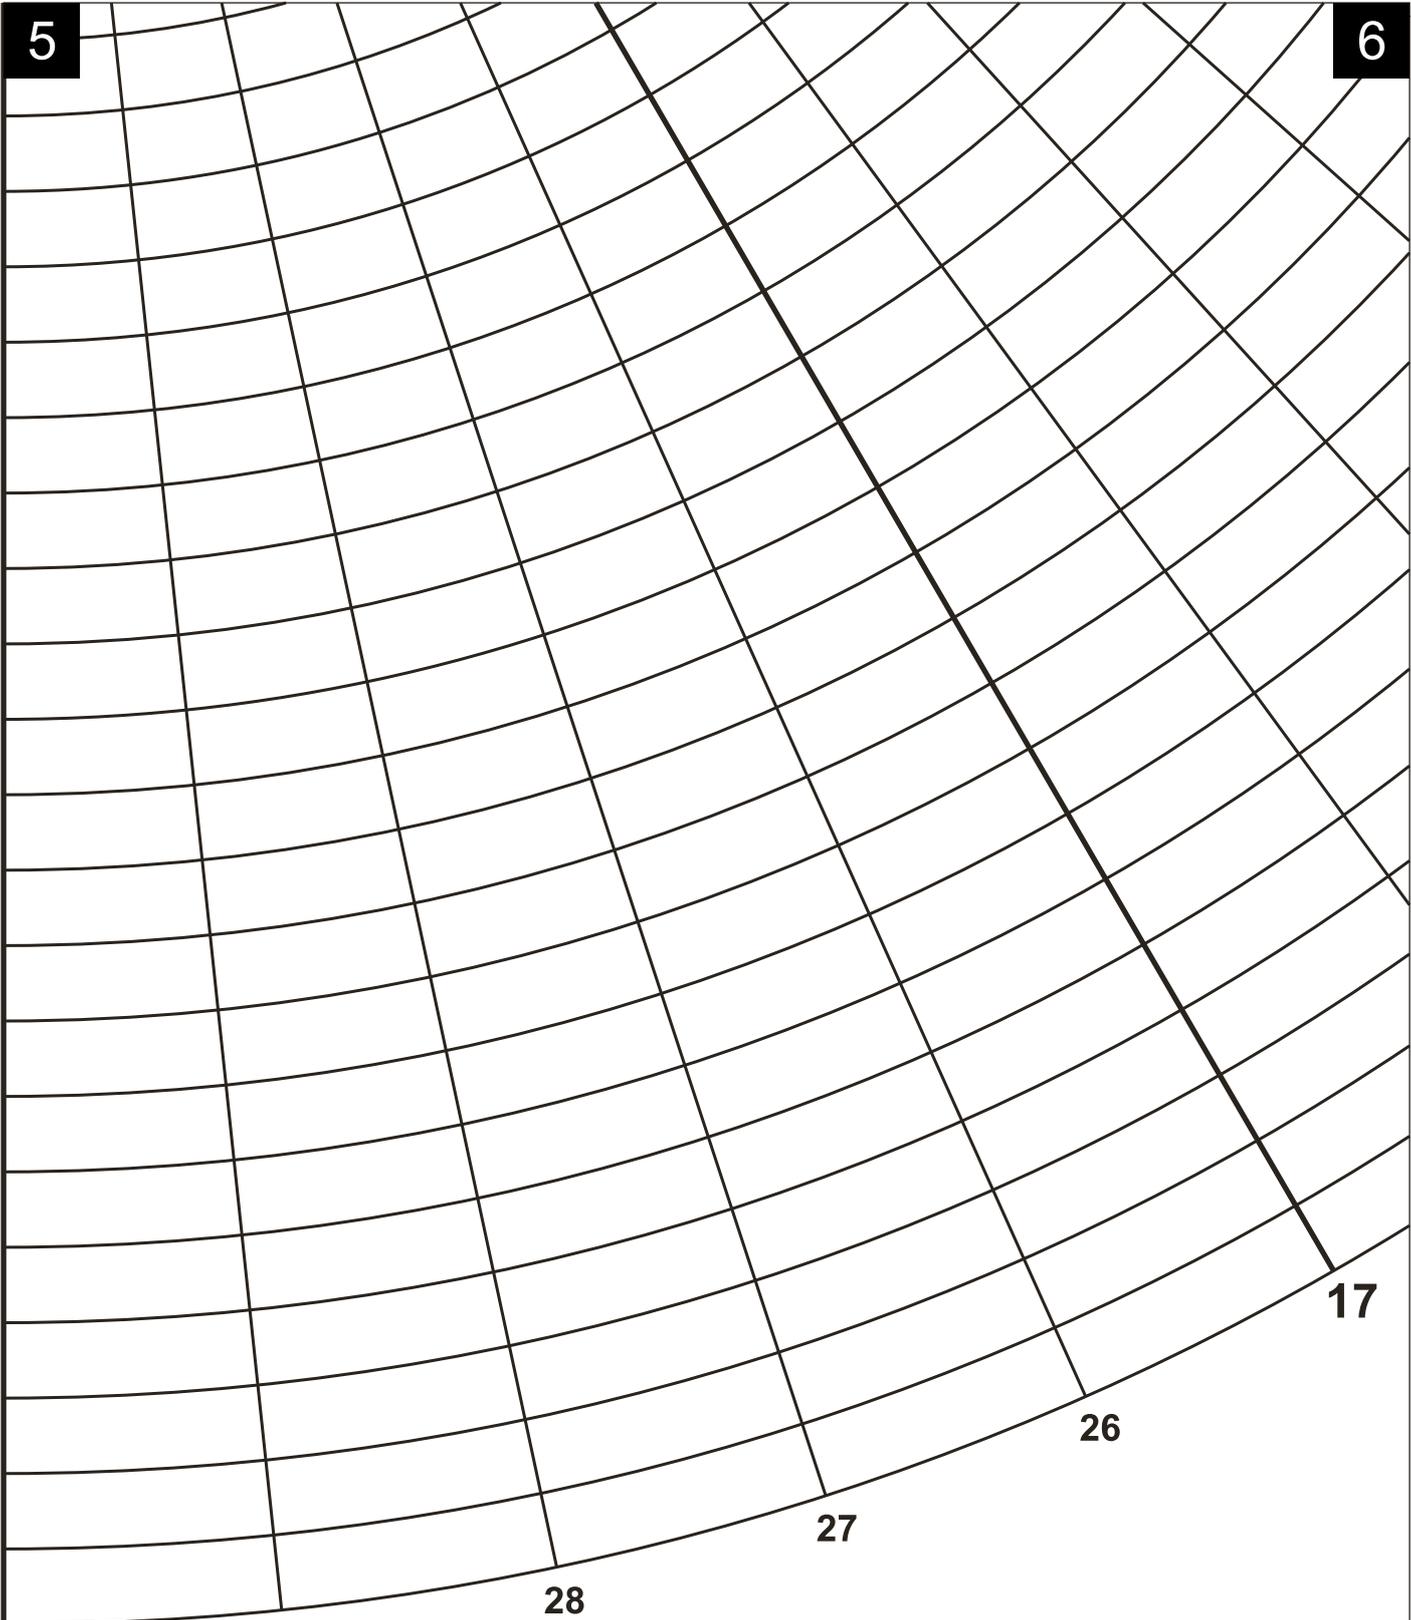

8

29

28

27

26

17

6

19

16

21

22

23

24

TIMEDOTS

